ViewSonic®

DPG807

Digital Photo Frame

- User Guide

- 使用手册 (简中)

- 使用手冊 (繁中)

Model No.: VS12289-1W

重要安全说明

1. 请勿在靠近水的地方使用本设备。
2. 请使用柔软的干布擦拭机器。
3. 切勿堵住任何的通风孔，请按照厂商的指示安装。
4. 也不要长时间把它放在您的腿上使用，可能会因产品变热而造成烫伤。
5. 请避开温度过高（35摄氏度以上）、过低（-5摄氏度以下）、或潮湿的地方安装本设备。
6. 保护电源线的插头、插座及其它与设备连接部位，免受行人践踏或物品挤压。
7. 请使用制造商所指定之装置/ 附件。
8. 本机支持热插拔操作，但建议您在插/拔存储卡前关断电源，
9. 当正在读取储存卡上的数据时，请不要拔出储存卡，否则可能造成储存卡上数据流失，以及产品损坏。
10. 长期不使用时，请将电源插头拔出。
11. 切勿自行修理、拆卸、改造。当设备受损时，须请优派公司指定的专业人员来检修机器。
12. 在未被授权的情况下播放某些音频或图片文件可能会侵犯版权的相关法律。
13. 使用内建扬声器时，请不要将音量调到太大声，否则可能会造成声音失真或不悦耳的声音。
14. 当您不断的重复观看很长时间时，可能会造成眼睛不舒服。
15. 不要触摸屏幕，否则很难清除皮肤上带来的油脂。
16. 避免将数码相框直接暴露在阳光中，应调整其方向，使其偏离光照以减少眩光。
17. 在移动时务必小心搬动数码相框。
18. 确保放置数码相框的场所清洁且干燥。
19. 如果出现冒烟、异常噪音或异味，请立即关闭数码相框并电话通知经销商或ViewSonic。
20. 切勿摩擦LCD面板或者在面板上施压，否则可能对屏幕造成无法修复的损坏。

中国电子信息产品污染控制标识要求

本产品有毒有害物质或元素的名称及含量标识如下表：

部件名称	有毒有害物质或元素					
	鉛（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr6+）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板组件 ※	×	○	○	○	○	○
电源线/适配器	×	○	○	○	○	○
外部信号连接线	○	○	○	○	○	○
液晶面板	×	○	○	○	○	○
遥控器(含电池)	×	○	○	○	○	○

※：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》标准规定的限量要求。但该部件仍然符合欧盟RoHS指令（2002/95/EC），属于豁免的部份。

版权信息

Copyright© ViewSonic® Corporation, 2008. 保留所有权利。
ViewSonic、三鸟徽标、OnView、ViewMatch和ViewMeter是ViewSonic Corporation 的注册商标。
免责声明：ViewSonic Corporation将不对此文档中出现的技术、编辑错误或疏忽负责；也不对因提供本材料、或因操作或使用此产品而引发或间接导致的损失负责。
鉴于产品的不断改进，ViewSonic Corporation保留变更产品规格的权利，若有更改，恕不另行通知。此文档中的内容如有所变更，恕不另行通知。
未经ViewSonic Corporation事前书面授权，本文档不得以任何目的、以任何方式进行拷贝、复制或传播。

简体中文

用户记录

产品名：	DPG807 ViewSonic Digital Photo Frame
型号：	VS12289-1W
文档号：	DPG807-1W_UG_SCH Rev. 1B 08-11-08
序列号：	_____
购买日期：	_____

目 录

简介 1

安全注意事项和保养 2

产品特征 4

相框示意图 5

遥控 6

电池安装 7

入门 7

连接电源线 7

插入存储卡 8

插入 USB 存储设备 8

从电脑中拷贝文件 9

浏览第一张幻灯片 10

查看照片 11

主菜单显示 11

幻灯片模式 12

缩略图模式 12

浏览模式 13

更改显示比率 13

使用 OSD 菜单 14

听音乐 15

视频浏览 16
文件管理 17
拷贝文件 18
删除文件 18
更改相框设置 19
设置菜单 19
自动开关机时间设置 21
当前时间设置 21
闹钟设置 22
显示日历 23
常见问题解答 24
技术参数 26

简介

非常感谢您购买本款数码相框。

使用数码相框前，请务必仔细阅读并保留本操作指南，以便将来参考。
本操作指南将帮助您了解本机令人兴奋的产品特色，使您在浏览照片时享受前所未有的精彩。

本数码相框兼容市场上流行的多种存储卡，如 SD, MMC, MS, xD 和 CF 卡。 取出数码相机的存储卡，插入本机，您便可以浏览所拍摄的图片和视频了。

本操作指南包含重要的安全注意事项和正确的操作方式，因此，使用本机前请务必全面阅读本指南，以免造成不必要的事故。

对本操作指南中可能存在或忽略的错误，本公司不承担任何责任。 同时，对于您的错误操作而导致的数据丢失，产品损害也不承担任何责任。

对本操作指南的进一步修改和改进，将不另行通知。

本操作指南中所提及的商标及商品名称均指拥有该商标及名称的机构后其产品。

安全注意事项和保养

使用数码相框时，请您务必遵守以下安全注意事项。 这样有助于减少火灾，电击，产品损害，以及您的人身伤害。

- **警告：**请勿擅自打开本机后盖，以免触电。如需维修，请咨询技术服务人员。
- **警告：**请勿将本机置于雨中或过于潮湿的环境中，以免电击。
- 本机不具备防潮功能。将其暴露于潮湿或任何液体中都可能损害数码相框。
- 请将本机置于避光处，并使其远离炉火或任何其它热源。
- 请勿阻碍本机后盖上的散热通风孔。 因此请不要将本机置于毛毯，沙发以及相似的表面以免阻碍散热孔。
- 请勿将本机置于不平稳的支架或桌子上， 以免其跌落，导致不必要的损害和人身伤害。
- 为保护您的显示屏幕不受损害，勿用力按压液晶显示屏。
- 请使用本机标配电源适配器。使用任何其它电源适配器对您的数码相框造成的损害，我们不负责保修。
- 连接电源线时，确保没有任何物品压在电源线上，且电源线所在的位置不会被踩到或导致绊跌。
- 如果长时间不使用本机，请拔掉电源插头。

清洁

- 清洁本机前，请务必断开电源线。
- 请勿直接将清洁液喷射或泼溅到塑料壳和液晶屏幕上。
- 请使用干净，柔软的棉布清洁屏幕。如果污渍难以去除，请使用干净，柔软的棉布，蘸上一点非商业的清洁剂，擦拭屏幕。

- 请使用干燥的软布清洁相框塑料外壳。如果污渍难以去除，请使用干净，柔软的棉布蘸上一点非商业清洁剂， 擦拭外壳表面。
- 请使用干燥的软布清洁相框。

严重声明：所有授权的零售商都不建议您使用任何含有酒精或氨的清洁剂清洁液晶显示屏和塑料外壳。商业清洁剂对数码相框的屏幕以及外壳都有一定的损害。对此，我们将不负任何责任。

产品特征

- 前置式触摸按键，操作方便灵活
- 高质量矩阵 TFT 液晶显示屏
- 装饰性的外观，可靠的质量
- 直接从存储卡查看照片，无需电脑
- 多种幻灯片放映传输效果以及间隔选择
- 内置扬声器，支持 MP3 音乐播放
- 自动幻灯片放映和背景音乐
- 支持 MPEG-1, MPEG-4 和 M-JPEG 多种视频格式
- 支持音乐，视频重复播放
- 日历显示
- 闹钟设置
- 支持耳机连接
- 兼容多种流行存储卡：SD/MMC/MS/xD，CF
- 高速 USB HOST 端口可直连 USB 存储设备
- 小型 USB 端口可直接和电脑连接，从电脑上下载图片
- 2 种可供选择的控制方式：遥控器和本机前面板的七个触摸按键

相框示意图

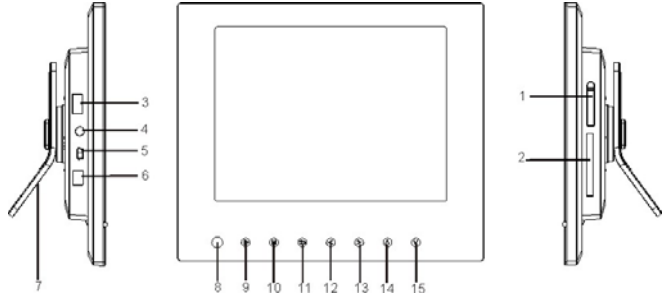

1. SD/MMC/MS/XD 卡槽
2. CF 卡槽
3. USB HOST 直接连接 USB 存储设备。
4. 耳机孔
5. USB 端口连接电脑。
6. DC 电源连接孔。
7. 相框底座
8. 红外遥控接收窗口
9. [▶] 播放文件或确认选择。
10. [M] 轻触进入主菜单；播放图片或视频时，轻触并按住打开 OSD 菜单。
11. [⮌] 轻触返回先前的菜单。
12. [◀] 轻触向左移动光标或旋转图片。
13. [▶] 轻触向右移动光标或旋转图片。
14. [▲] 轻触向上移动光标，或选择上一张图片/歌曲/视频文件；轻触并按住增加音量。
15. [▼] 轻触向下移动光标，或选择下一张图片/歌曲/视频文件；轻触并按住降低音量。

遥控

1	⏻	开机或待机。
2	▲	向上移动光标，或选择上一张图片/歌曲/视频文件。
3	◀	向左移动光标，或旋转图片。
4	MENU	返回到主菜单。
5	▼	向下移动光标，或选择下一张图片/歌曲/视频文件。
6	◀◀	在音乐或电影模式，快退。
7	🔍	放大图片。
8	4:3/16:9	选择图片显示比率。
9	VOL+	增加音量。
10	SETUP	进入设置模式。
11	OK	确认选择，或开始/暂停播放。
12	▶	向右移动光标，或旋转图片。
13	OSD	打开或关闭 OSD 菜单。
14	⮌	返回到先前的屏幕模式。
15	▶▶	在音乐或电影模式，快进。
16	🖳	直接进入幻灯片放映模式。
17	♫	在幻灯片模式，停止或开始播放背景音乐。
18	VOL-	降低音量。

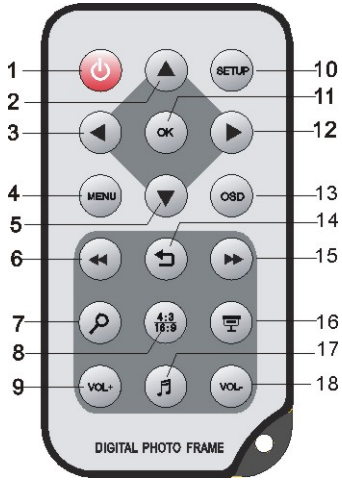

电池安装

1. 将遥控器带有按键的一面朝下。
2. 将电池盖左边可活动部件向右推， 并同时拔出电池盖。
3. 再电池盖内放入一个 CR2025 锂电池，确保正极面朝上。
4. 重新将电池盖插入遥控器内。

入门

连接电源线

1. 将数码相框支架固定在后面板支架孔上，使其站立。
2. 使用标配电源适配器将数码相框连接到电源插座。
3. 将电源开关从 OFF 切换到 ON 位置。

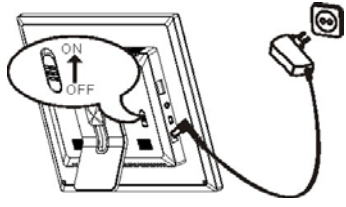

注意:

- *您可以保持电源开关为 ON 的位置，而使用遥控器上的* [⏻]键打开或关闭屏幕显示。
- *完全关闭本机电源，请将电源开关从 ON 切换到 OFF 位置。*

插入存储卡

要播放存储卡上的内容，您只需直接将存储卡插入数码相框相应的卡槽。

本机兼容一下几种类型的卡：

- SD 卡
- MMC 卡
- MS 卡
- xD 卡
- CF 卡

请将 SD/MMC/MS/xD 卡带有金属接触片的一边面朝屏幕， 插入对应的卡槽内。

请将 CF 卡带有针孔的一边直接插入 CF 卡槽内。

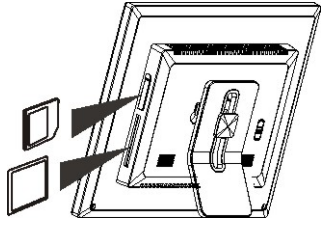

注意：

- *插入存储卡时，请勿用力过度。*
- *SD/MMC/MS/XD 卡槽一次只能读取一张存储卡，请勿同时插入多张卡到该卡槽。*
- *要移走存储卡，直接从卡槽中拔出存储卡。.*

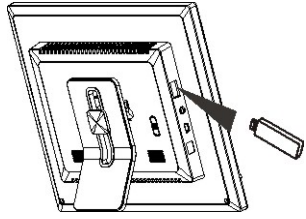

插入 USB 存储设备

您可以直接将您的 USB 盘插入数码相框，播放里面的图片。

从电脑中拷贝文件

您可将本机和电脑连接，直接拷贝电脑上的文件到数码相框的内存（取决于您购买的机型）或连接到数码相框的存储卡上。

1. 请使用一根合适的 USB 连接线，一端插入数码相框的 USB 端口，令一端连接到电脑的 USB 接口上。
2. 打开 “我的电脑”. 数码相框上的所有驱动，被识别为 “可移动磁盘”， 将出现在窗口中。
3. 将电脑上的文件直接拷贝到数码相框相应的驱动中。
4. 拷贝完毕，请按照 “安全删除硬件” 说明来断开 USB 连接。

注意：

- *连接电脑前，请确保没有任何 USB 存储设备连接到数码相框。否则，电脑将无法识别数码相框。*
- *连接电脑前，请先连接数码相框电源线并启动电源开关。*
- *和电脑连接时，USB HOST 连接将不可用。*
- *文件传输时，请勿断开连接，或拔出存储卡。*
- *您的电脑配置需为：Windows2000 或以上，如 Windows XP 和 Vista， 有 USB 端口。*

浏览第一张幻灯片

一旦您开启电源，主菜单将显示在屏幕上。.
当存储卡插入数码相框时，其对应的图标也会显示在屏幕上。

请按[◀] 或 [▶] 键选择一个存储源图标，并按 [ ] 开始幻灯片放映。
所选存储卡上的 MP3 文件，作为背景音乐，开始自动播放。

注意:

- *如果在主菜单，插入存储设备后，6 秒内没有任何操作，数码相框将自动开始放映幻灯片。.*
- *如果多张卡连接到数码相框，数码相框将按一下优先顺序读取存储源：USB, CF, SD/MMC/MS/xD, 然后是内存。.*

查看照片

主菜单显示

在主菜单上，您可以选择所连接的存储设备来浏览照片，还可以选择设置图标来改变相框设置，也可以选择日历图标显示日历。

1. 进入主菜单，请按 [MENU] 键。所有连接到数码相框的存储设备，设定图标，以及日历图标将会显示在主菜单上。

USB	插入 USB 盘时显示。
SD/MMC	插入 SD 或 MMC 卡时显示。
MS	插入 MS 卡时显示。
xD	插入 XD 卡时显示.
CF	插入 CF 卡时显示。
设置	自定义相框设置。
日历	显示日历。
NAND	当您购买带有内存的机型示显示。

2. 请按遥控上的[◀] / [▶] 键突出显示照片来源。
   以幻灯片的形式显示的图片，请按[⏯]键。
   打开存储源，显示其图片，音乐，电影文件夹，请按[OK]键。

幻灯片模式

在任何模式，按 [🖼] 键进入幻灯片模式。 存储源上的照片开始以幻灯片形式显示， 音乐文件则作为背景音乐开始自动播放。

- 暂停幻灯片放映，浏览一张单独的照片，请按[OK] 键。恢复幻灯片放映，请再次按 [OK] 键。
- 增加或降低背景音乐的音量，请按 [VOL+] 或 [VOL-] 键。
- 停止或开始背景音乐播放，请按[♫] 键。

注意：

- *退出幻灯片模式并返回到主菜单，请按 [MENU] 键。*
- *退出幻灯片模式并进入缩略图模式，请按 [↩] 键。 .*

缩略图模式

您还可以以缩略图的形式查看存储源上的所有图片。屏幕上一次最多能显示 15 张图片。请在主菜单上选择一个存储源（比如：USB 盘，SD/MMC 卡），然后按 [OK] 键打开存储源。相应的模式（图片，音乐，电影，文件）图标出现在屏幕上。

1. 请按 [◀] 或 [▶] 选择图片 Photo, 然后按 [OK] 键。所有的图片将以缩略图形式显示在屏幕上。
2. 按[▲], [▼], [◀] 或 [▶] 键可在照片间移动，并可移动到下一组要显示的 15 张图片。

注意 ： 在幻灯片模式或浏览模式，按 [↩] 键都可以返回到缩略图模式。

浏览模式

除了幻灯片放映，您还可以手动选择和浏览图片。

1. 请在缩略图模式中选择一张图片，并按 [OK] 键。 则选择的图片将以满屏显示在屏幕上。
   - 查看上一张或下一张图片，请按[▲] 或 [▼] 键。
   - 旋转图片，请按[◀] 或 [▶] 键。
   - 放大一张图片，最大可放大 16 倍，请反复按 [🔍] 键。当一张图片被放大时，按[▲], [▼], [◀] 或 [▶] 可以查看图片的其它隐藏的部分。
2. 返回到缩略图模式，请按 [↩] 键。
3. 从目前查看的图片开始放映幻灯片，请按[OK] 键。

更改显示比率

在幻灯片或浏览模式，按[4:3/16:9] 可改变图片显示比率。

- 4:3: 如果选择 4:3, 16:9 或更大比率的图片将以满屏显示，但是图片的边缘部分会自动被裁掉。
- 16:9: 如果选择 16:9, 16:9 或更大比率的图片将以原始比率显示，屏幕顶部和底部呈现黑条。

注意:

- *4:3 的图片只能以 4:3 比率显示。*
- *本功能对分辨率小于 800*600 的图片无效.*

使用 OSD 菜单

您同时还可以通过 OSD 菜单控制条来手动浏览图片。

1. 在幻灯片或浏览模式， 按 [OSD] 键。幻灯片放映暂停，OSD 菜单出现在屏幕上。

2. 按 [◀] 或 [▶] 键可在 OSD 菜单上的控制图标间移动。
   - 从当前图片开始放映幻灯片，请选择 ▶ 并按 [OK] 键。播放图标 ▶ 将变为暂停图标 ⏸ 。
   - 显示上一张图片，请选择 ⏮ 并按 [OK] 键。
   - 显示下一张图片，请选择 ⏭ 并按 [OK] 键。
   - 停止或开始背景音乐播放，请选择 ♫ 并按 [OK] 键。
   - 从第一张图片开始放映幻灯片，并播放背景音乐，请选择 并按 [OK] 键。
   - 放大图片，请选择 并按 [OK] 键。当一张图片被放大时，请按 [▲], [▼], [◀] 或 [▶] 查看图片的其它部分。

听音乐

如果您的存储源中存有 MP3/WMA 文件，您还可以通过该数码相框来听存储的歌曲。

1. 请在主菜单上选择一个存储源 (比如：USB 盘, SD/MMC 卡) ， 并按 [OK] 键。
2. 请按[◀] 或 [▶] 键选择“音乐”，并按[OK] 键。音乐播放列表将显示在主菜单上。
3. 请按[▲] 或 [▼] 键选择一首歌曲并按 [OK] 键开始播放。
   - 暂停播放，请按 [OK] 键。恢复播放，请再次按 [OK] 键。
   - 增加或降低音量， 请按 [VOL+] 或 [VOL-] 键。
   - 快速向前或向后搜寻一首歌的某部分， 请按 [◀◀] 或 [▶▶] 键。 每按一次[◀◀] 或 [▶▶] 键，快进和快退的速度将相应的更改。从搜寻点恢复正常播放，请按[OK] 键。
   - 停止播放，请按 [⮌] 键。 再按一次[⮌] 键将返回到上一级菜单。

视频浏览

您还可以通过本数码相框播放存储的视频文件。本机支持的视频格式包括：MPEG-1, MPEG-4 和 M-JPEG。

1. 请在主菜单中选择存储源（比如：USB 盘，SD/MMC 卡），并按 [OK] 键。
2. 按[◀] 或 [▶] 键选择“电影”，并按 [OK] 键。视频文件列表和视频预览窗口出现在屏幕上。
3. 按[▲] 或 [▼] 键选择一个视频文件，相应的文件开始在预览窗口播放。
4. 请按[OK] 键全屏播放。
   - 暂停播放，请按 [OK] 键。恢复播放，请再次按 [OK] 键。
   - 增加或降低音量，请按 [VOL+] 或 [VOL-] 键。
   - 播放上一个或下一个视频文件，请按 [▲] 或 [▼] 键。
   - 快速向前或向后搜寻一个视频的某部分，请按[◀◀] or [▶▶] 键。每按一次[◀◀] 或 [▶▶] 键，快进和快退的速度将相应的更改。从搜寻点恢复正常播放，请按[OK] 键。
   - 停止播放并返回到视频列表，请按 [⮌] 键。

文件管理

文件模式下，您可以浏览所有可播放的文件和文件夹； 从一个存储源拷贝文件到另一个存储源；删除存储源上的文件。

1. 在主菜单上选择一个存储源，并按 [OK] 键。
2. 按 [◀] 或 [▶] 键选择“文件”，然后按 [OK] 键。 文件列表出现在屏幕上。
3. 按 [▲] 或 [▼] 键可在文件和文件夹间移动。

   当一个文件被选中，其相关的信息也会显示在屏幕的右边。

   - 打开一个文件夹，选中并按 [OK] 或 [▶] 键。返回上一级目录，请按 [◀] 键。
   - 播放选中的文件，请按 [OK] 键。从播放模式返回到文件列表，请按 [⮌] 键。

拷贝文件

1. 请按 [▲] 或 [▼] 键选择一个文件，然后按 [▶] 键。 一个选中标记 ☑ 将出现在文件的右边。选取更多的文件，重复以上步骤。
2. 请按 [OSD] 键。一个弹出窗口， 包括“复制”和“删除”两个选项，将显示在屏幕的右边。
3. 请按 [▲] 或 [▼] 键选择“复制”， 并按 [OK] 键。连接到数码相框的其它存储源将显示在窗口中。
4. 请按 [▲] 或 [▼] 键选择一个存储源，并按 [▶] 键选择存储目录。
5. 请按 [OK] 键开始拷贝文件。

删除文件

1. 请按 [▲] or [▼]或 [▼] 键选择一个文件，然后按 [▶] 键。一个选中标记 ☑ 将出现在文件的右边。选取更多的文件，重复以上步骤。
2. 请按 [OSD] 键。一个弹出窗口， 包括“复制”和“删除”两个选项，将显示在屏幕的右边。
3. 请按 [▲] 或 [▼] 键选择“删除”，并按 [OK] 键。
4. 请按 [◀] 或 [▶] 键选择确定 “☑”删除文件，或选择否定 “☒” 不删除文件。

更改相框设置

您可以根据自己的需要随意更改数码相框的系统设置。

1. 在主菜单中选择 “设置”，并按 [OK] 键。或者直接按遥控器上的[SETUP] 键。设置菜单和软件版本将显示在屏幕上。
2. 选择一个设置选项，请按 [▲] 或 [▼] 键。
3. 更改选项值，请按 [◀] 或 [▶] 键，并按 [OK] 键确认。
4. 退出设置模式，请按 [⮌] 键。

设置菜单

设置选项	描述
语言设置	选择屏幕显示语言。
图片显示速度	指定幻灯片放映时，两张图片显示的间隔时间。 可选项包括： 3 秒, 5 秒, 15 秒, 1 分钟, 15 分钟，1 小时.
图片显示方式	指定幻灯片放映式的传输效果。 可选项包括：随机, 淡入淡出，关闭，下一一一上，上一一一下，左一一一右，右一一一左，两边—中间，中间—两边，水平穿插，垂直穿插

音乐重复模式	选择音乐文件播放的重复模式。 **重复一个：**反复播放选中的歌曲。 **重复所有：**反复播放所选存储源上的所有歌曲。 **重复关闭：**仅播放所选存储源上的歌曲一次。
电影重复模式	选择视频播放的重复模式。 **重复一个：**反复播放选中的视频。 **重复所有：**反复播放所选存储源上的所有视频。 **重复关闭：**仅播放所选存储源上的视频一次。
亮度	调整 TFT 屏幕亮度 可选项包括: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
对比度	调整 TFT 屏幕对比度 可选项包括: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
饱和度	调整 TFT 屏幕饱和度 可选项包括: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
自动开机	设置系统自动开机时间。
自动关机	设置系统自动关机时间。
背景灯时间	设置触摸案件的背景灯显示时间。 可选项包括：5 秒，10 秒，20 秒。
日期	设置当前时间和日期。

闹钟	设置闹钟时间，铃声和周期。
默认设置	恢复所有默认设置。

自动开关机时间设置

您可以通过设置自动开关机时间，使数码相框在待机状态下，自动开机和关机。

注意：*设置自动开关机时间前，确保当前时间设置正确。*

1. 请按 [SETUP] 键进入设置模式。
2. 请按 [▲] 或 [▼] 键选择“自动开机”或“自动关机”。
3. 请按 [◀] 或 [▶] 键选择设置项(小时, 分钟, 周期)，按 [▲] or [▼] 键调整时间和周期。
   - **关**: 关闭自动开关机功能。
   - **每次**: 每天自动开关机一次。
   - **一次**: 仅自动开关一次。
4. 按 [OK] 键确认。

当前时间设置

您可以根据本地时间调整系统的时间和日期，确保在切切换到日历模式时，正确显示日期和时间。

1. 请按 [SETUP] 键进入设置模式。
2. 请按 [▲] 或 [▼] 键选择**“日期”。**

3. 请按 [◀] 或 [▶] 键选择设置项 (年，月，日，小时，分钟)，按 [▲] or [▼] 键调整时间。
4. 按 [OK] 键确认。

闹钟设置

本机还具有闹钟的功能。您可以设置具体的闹钟时间。

1. 请按 [SETUP] 键进入设置模式。
2. 请按 [▲] 或 [▼] 键选择“闹钟”.
3. 请按 [◀] 或 [▶] 键选择设置项(小时，分钟，铃声，周期)，按 [▲] or [▼] 键调整时间或选择周期。
    - **关**: 关闭闹钟功能。
    - **每次**: 周期性闹钟，设置应用于每一天。
    - **一次**: 一次性闹钟，设置仅适用于当天或明天。
4. 按 [OK] 键确认。

显示日历

您可以将数码相框切换到日历模式，先是当前的日期和时间。 在日历模式下，所有的图片还能屏幕上的缩略窗口中自动放映。

1. 在主菜单中选择“日历”， 并按 [OK] 键。
   系统日历将出现在屏幕上，所有存储源中的照片开始在缩略窗口中自动放映。
2. 退出日历模式，请按 [⮌] 键。

注意：:

- *在没有任何程序运行时（除暂停外），5 分钟后，数码相框将自动切换到日历模式。.*
- *当前的日期和时间能在设置模式 SETUP 下调整。*

常见问题解答

1. **为什么我的数码相框上不能显示闪存卡或USB设备上的某些图片？**

- 一些不流行的存储卡可能和本机不兼容。请使用和数码相框匹配的存储卡。
- 存储卡上的文件格式不支持。本机仅支持JPEG图片格式。

2. **卡已插入数码相框，但是数码相框并不读取其内容， 我应该怎么办？**

- 首先，请确保您使用的是本机兼容的存储卡。
- 其次，请检查存储卡是否正确插入本机。
- 再次，请检查是否您插入了USB存储设备。当存储卡和USB 存储设备同时插入本机时，本机总是优先读取USB存储设备中的内容。
- 最后，请检查您存储卡上的图片格式。 本机仅支持JPEG图片显示。

注意：*某些数码相机可能不是以标准的JPEG文件格式保存照片。 详细资料请参考数码相机操作指南。*

3. **为什么一些图片显示很快，而另一些图片却很慢?**

- 图片分辨率越高，则在屏幕上显示越慢。请使用低分辨率的图片来加速图片显示时间。

注意： *本机支持的最大图片解析度为：4000*4000 像素。*

4. **为什么数码相框屏幕没有任何显示?**

- 数码相框可能没有开机，请确保电源适配器连接完好。

5. **我可以旋转屏幕上的图片吗?**

- 当然。您可以使用 [◀] 或 [▶] 键旋转图片。

6. **为什么数码相框没有按照我的设置自动开关机?**

- 确保您的当前时间设置正确。数码相框将准时自动打开或关闭其显示。如果设置时间已超过当天时间，它将从下一天开始在指定的时间自动开关机。
- 请不要使用后面板上的开关键完全关闭电源。自动开关机功能只能在待机模式下实现。

7. **数码相框最好的屏幕分辨率为多少?**

- 最好的分辨率为：800* 600 像素。但本机的能播放的最大图片分辨率为：4000*4000 像素。

技术参数

显示	数字 TFT 液晶显示屏 面板尺寸： 8 英寸 屏幕显示比率：4:3 分辨率： 800*600 像素
输入/输出	遥控， 直流输入，立体声扬声器
电源适配器	输入：100~240V 交流, 50/60Hz 输出：9V 1.5A 直流
USB 端口	USB 主机 2.0 & USB 设备 2.0 支持 USB 闪存
外部设备	SD™ 卡，MMC™ 卡， MS™ 卡， XD™ 卡， CF™ 卡
图片格式	JPEG, 最大解析度：4000*4000 像素
音频格式	MP3， 比特率：32~320Kbps (CBR, VBR),
视频格式	MPEG-1(MP@ML), MPEG-4(ASP, Xvid Compliant), M-JPEG(up to VGA, 30fps)
工作温度	5℃ ~ 35℃
尺寸	215*173*32 mm
重量	623g

客户支持

关于技术支持或产品服务信息，请参见下表或与经销商联系。
注意：您需要提供产品序列号。

国家/地区	网站	电话	电子邮件
中国	www.viewsonic.com.cn	800 820 3870	service.cn@cn.viewsonic.com
香港	www.hk.viewsonic.com/support/	852 3102 2900	service@hk.viewsonic.com

有限担保

VIEWSONIC® 数码相框

担保范围：

ViewSonic 担保产品在担保期限内、在正常使用情况下无材料和工艺方面的缺陷。如果产品在担保期内被确认为有材料或工艺方面的缺陷，ViewSonic 将负责修复此产品或以同型产品替换。替换产品或部件可能包含重新制造或整修的零件或组件。

担保有效期：

ViewSonic 的数码相框所有零件的担保期为一年，并担保具有从第一客户购买之日起一年的人工服务。

受保对像：

此担保仅对第一购买者有效。

不在担保范围内的事项：

1. 任何序列号被损毁、涂改或擦除的产品。
2. 由于以下原因造成的产品损坏、损伤或故障：
   a. 意外事故、误操作、疏忽、失火、水灾、闪电或其他自然灾害、未经授权的产品修改或未遵循随产品提供的说明而造成的损坏。
   b. 被未经 ViewSonic 授权之的人员修理或试图修理过。
   c. 产品外部原因所导致的损坏，例如电源波动。
   d. 使用不符合 ViewSonic 技术规格的代用品或部件所导致的损坏。
   e. 正常磨损。
   f. 与产品缺陷无关的其他原因所致。
3. 任何呈现出通常所称的”图像烧伤”状况的产品，当一幅静态图像在显示器上被过长时间地显示时便会出现这种现象。

如何获得服务：

1. 有关如何在担保期内获得服务的信息，请与 ViewSonic 客户支持联系。
2. 若要获得担保之服务，您需要提供（a）标有日期的原始购买单据、（b）您的姓名、（c）您的地址、（d）对故障的描述、（e）此产品的序列号。
3. 请以预付运费的方式将产品装在原包装箱内送到或运至经 ViewSonic 授权的服务中心或 ViewSonic 公司。
4. 想了解更多信息或获取离您最近的 ViewSonic 服务中心名称，请与 ViewSonic 公司联系。

隐含担保的限制：

除了此文中描述的担保，不提供任何其他明文规定或隐含的担保，包括适销性和特殊目的的适用性隐含担保。

损失免责条款：

ViewSonic 的责任仅限于承担修复或替换产品的费用。ViewSonic 将不负责承担：

1. 由此本产品缺陷引起的任何财产损失、由于本产品使用不便导致的损失、使用本产品导致的损失、 时间损失、利润损失、商业机会损失、商业信誉损失、业务关系损失、其他商业损失，即便已被提醒会造成这样的损失时 ViewSonic 也不负责。
2. 任何其他损失，不论是意外的、继发性的、或其他损失。
3. 任何他方对客户提出的索赔。

ViewSonic®